


Instrukcja montażu

Napęd krzywkowy do dźwigni ręcznej z przekładnią

Okucie z listwą ryglującą Schüco

Nr art. 980 502 47

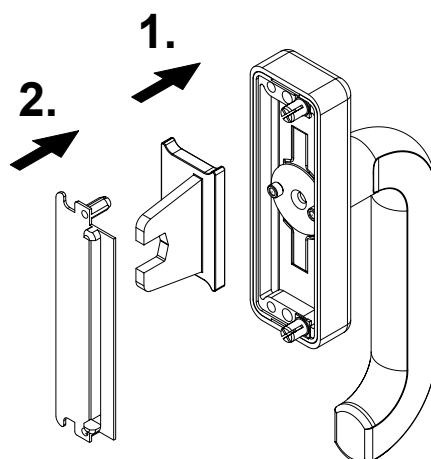

Wskazówka

Wymianę elementów okuć oraz regulację okna może przeprowadzić wyłącznie specjalista!