


Instrukcja demontażu

Okucie Schüco 2000

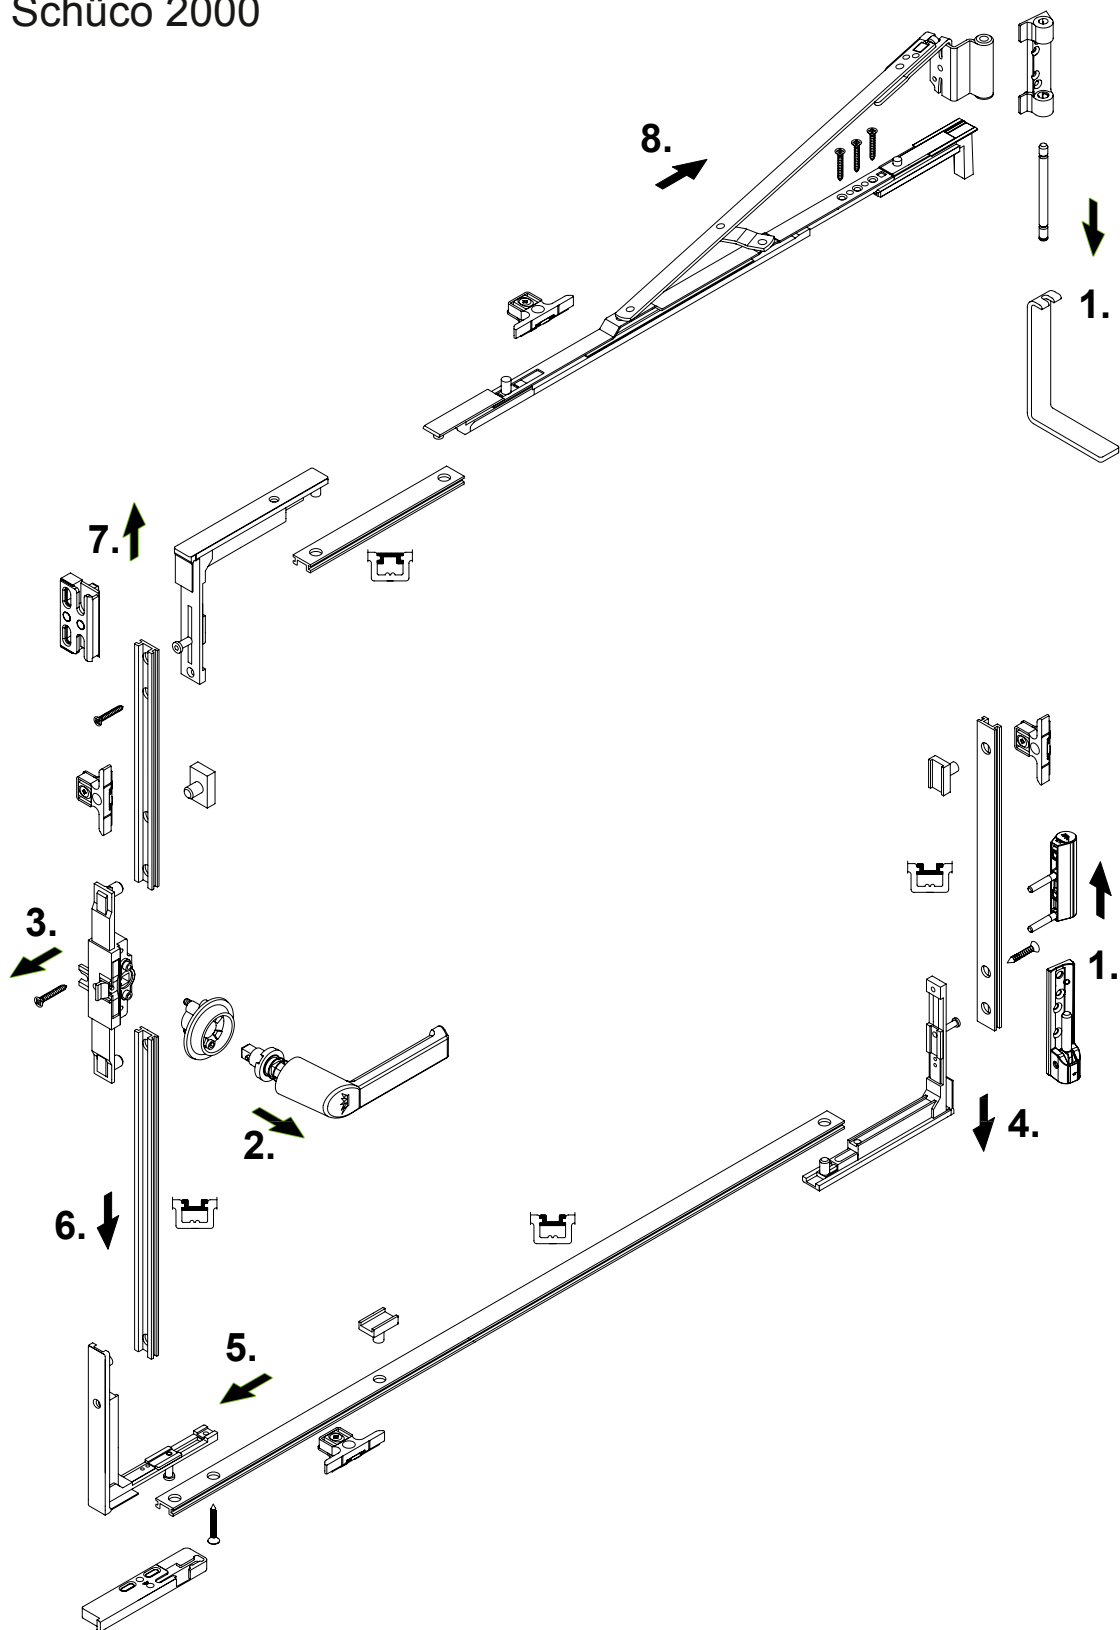

Wskazówka:

Wymianę części okuć oraz regulację okna może przeprowadzić wyłącznie specjalista!

1. Zdejmowanie skrzydła

Zamknąć okno i przesunąć klamkę do pozycji rozwarcia. Pociągnąć trzpień zawiasu nożycowego. Wychylić skrzydło i podnieść z dolnego zawiasu narożnego.

2. Demontaż klamki wtykowej

Za pomocą sześciokątnego śrubokrętu SW 2,5 poprzez otwór w przekładni komorowej podnieść mocowanie i ściągnąć klamkę wtykową. Uwaga! Przy usuwaniu klamka wtykowa odskakuje. Odkręcić rozetę uchwytu za pomocą śrubokrętu sześciokątnego SW 2,5.

3. Demontaż przekładni komorowej

Poluzować wkręt mocujący na przekładni komorowej. Wyciągnąć przekładnię komorową z rowka okucia oraz listew ryglujących.

4. Demontaż przekładni narożnej + listwy ryglującej "strona zawiasów dół"

Poluzować widoczny wkręt mocujący przekładni narożnej. Wyciągnąć przekładnię narożną z listwą ryglującą w dół.

5. Demontaż przekładni narożnej + listwy ryglującej "dół".

Poluzować widoczny wkręt mocujący przekładni narożnej. Wyciągnąć przekładnię narożną z dolną listwą ryglującą w kierunku strony klamki.

6. Demontaż listwy ryglującej "strona klamki dół".

Wyciągnąć dolną listwę ryglującą po stronie klamki w dół.

7. Demontaż przekładni narożnej + listwy ryglującej "strona klamki góra"

Poluzować widoczny wkręt mocujący przekładni narożnej. Wysunąć przekładnię narożną z górną listwą ryglującą po stronie klamki do góry.

8. Demontaż górnej jednostki okucia

Poluzować wkręty mocujące nożyc. Wyciągnąć nożyce z listwą ryglującą w stronę zawiasów z profilowania.

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Uwaga:

Przedstawiony schemat okuć nie musi być taki sam jak w zamontowanym okuciu. Rodzaj części zaczepowych i ich liczba może się różnić w zależności od rozmiaru elementu.