


Instrukcja demontażu

"Okucie z listwą ryglującą" Schüco z klamką wtykową

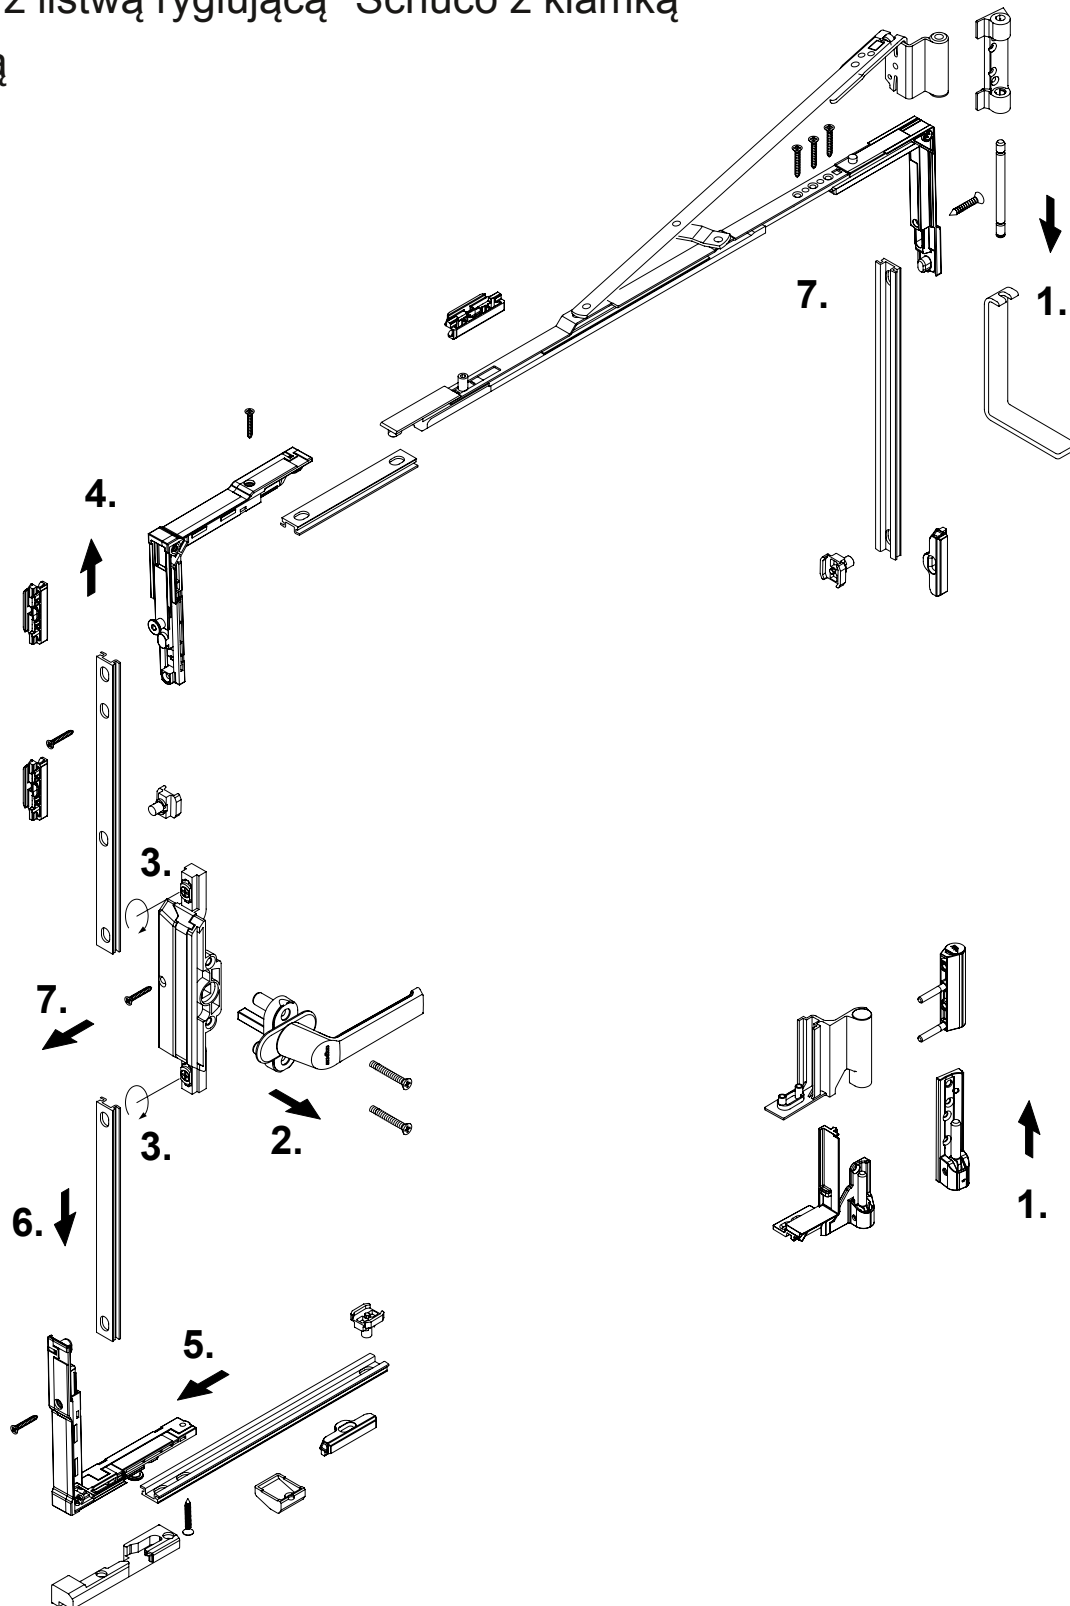

Wskazówka:

Wymianę części okuć oraz regulację okna może przeprowadzić wyłącznie specjalista!

1. Zdejmowanie skrzydła

Zamknąć okno i przesunąć klamkę do pozycji rozwarcia. Pociągnąć trzpień zawiasu nożycowego. Wychylić skrzydło i podnieść z dolnego zawiasu narożnego.

2. Demontaż klamki okiennej

Obrócić osłonę wkrętu o 90° i poluzować oba wkręty mocujące. Ściągnąć klamkę (uchwyt).

3. Demontaż przekładni komorowej

Ponownie wkręcić oba elementy mocujące poprzez obrót w prawo z listwy ryglującej do przekładni.

Poluzować wkręt mocujący po stronie wrębu przekładni komorowej. Przesunąć dolną listwę ryglującą po stronie klamki w dół. Wyciągnąć przekładnię komorową z rowka.

4. Demontaż przekładni narożnej + listwy ryglującej "strona klamki góra".

Poluzować widoczne wkręty mocujące przekładni narożnej. Wysunąć przekładnię narożną z górną listwą ryglującą po stronie klamki do góry.

5. Demontaż przekładni narożnej + listwy ryglującej "dół".

Poluzować widoczne wkręty mocujące przekładni narożnej. Wysunąć przekładnię narożną z dolną listwą ryglującą do strony klamki.

6. Demontaż listwy ryglującej "strona klamki dół".

Wyciągnąć dolną listwę ryglującą po stronie klamki w dół.

7. Demontaż nożyc + listwy ryglującej

Poluzować wkręty mocujące nożyc. Wyciągnąć nożyce i listwę ryglującą w stronę zawiasów z profilowania. Wyciągnąć listwę ryglującą po stronie zawiasów do góry.

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Uwaga:

Przedstawiony schemat okuć nie musi być taki sam jak w zamontowanym okuciu..

Rodzaj części zaczepowych i ich liczba może się różnić w zależności od rozmiaru elementu.