

Demontaż rygla palcowego z klamką z przekładnią

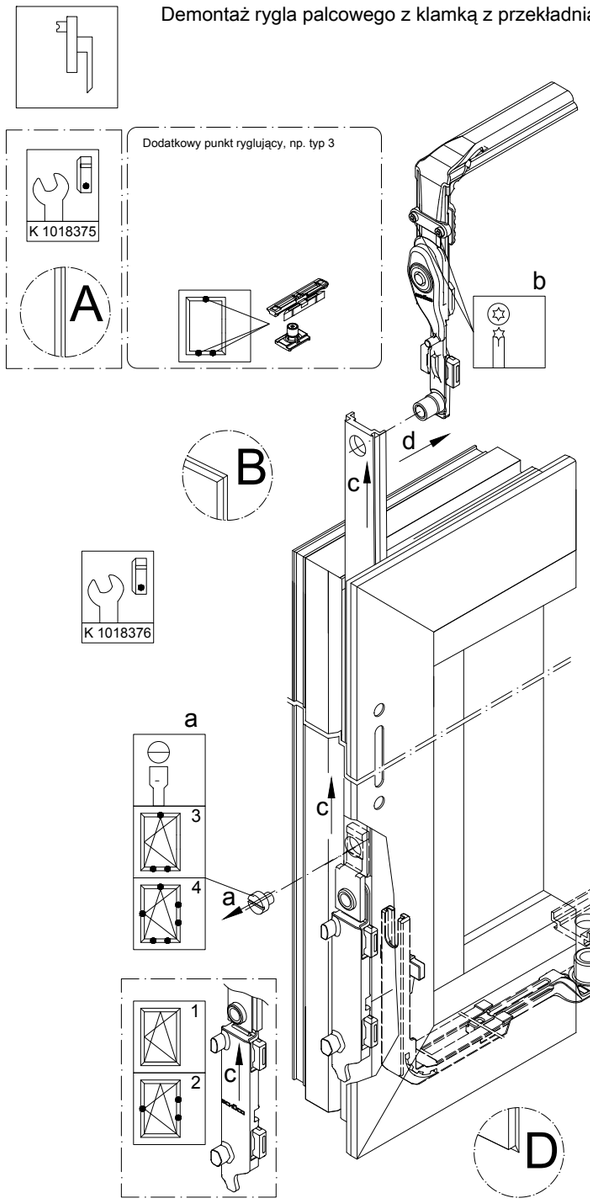

1. Zdemontować klamkę okienną.


(2.) Zdemontować wkręt łączący z nacięciem prostym. (tylko w przypadku typu 3+4)

3. Zdemontować śruby przekładni narożnej z blokadą.

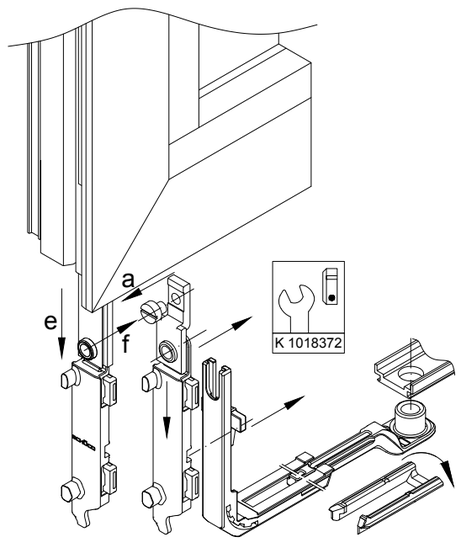


4. Wyciągnąć rygiel palcowy w dół z rowka. Typ1+2

(5.) Zdemontować przekładnię narożną poziomo i odłączyć od listwy ryglującej. (tylko typ 3+4)

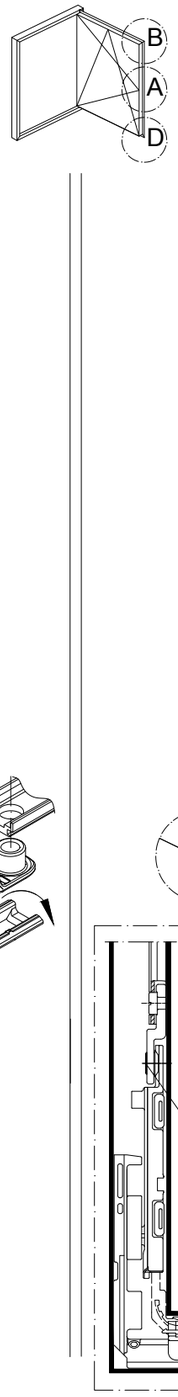

Montaż rygla palcowego z klamką z przekładnią

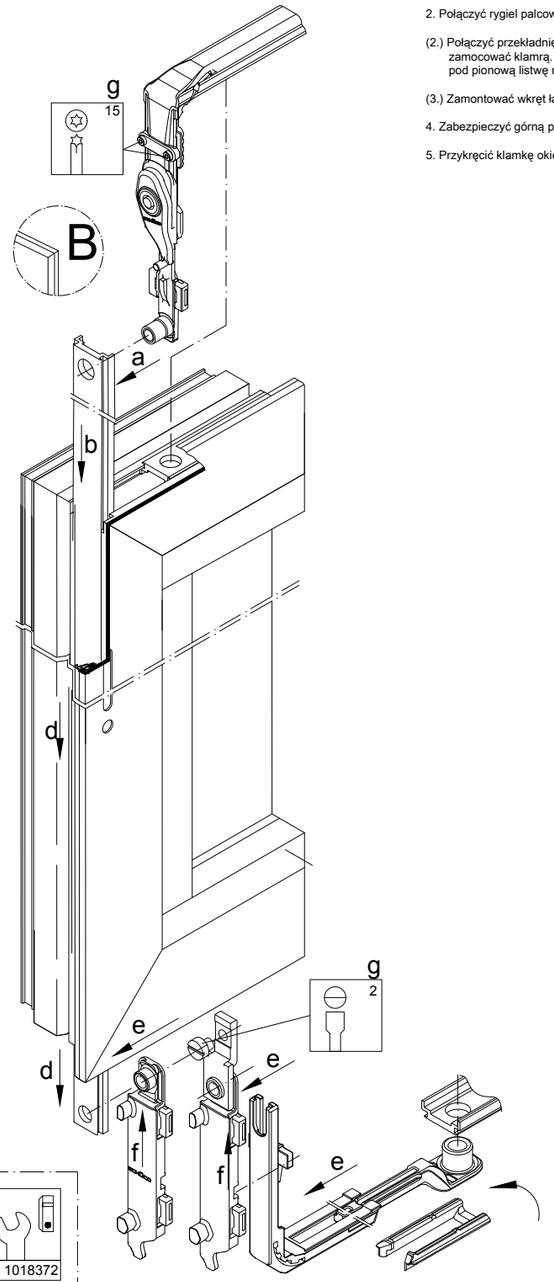

1. Połączyć przekładnię narożną z poziomymi i pionowymi listwami ryglującymi i wsunąć do rowka.


2. Połączyć rygiel palcowy z pionową listwą ryglującą i wsunąć do rowka. Typ 1+2

(2.) Połączyć przekładnię narożną na dole poziomo w zakresie rygla palcowego i zamocować klamrą. Połączyć złącze w zakresie rygla palcowego i przesunąć pod pionową listwę ryglującą. (tylko w przypadku typu 3+4)

(3.) Zamontować wkręt łączący z nacięciem prostym (tylko typ 3+4).

4. Zabezpieczyć górną przekładnię narożną wkrętami bez łba.

5. Przykręcić klamkę okienną.

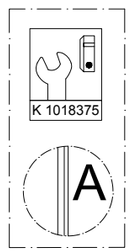

Wymianę części okuć oraz ich regulację może przeprowadzić wyłącznie specjalista.

Montaż okuć - Artykuł reparacyjny - Rygiel palcowy / klamka z przekładnią	K1018377
	0201
	Schüco AWS

Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.