



Demontaż przekładni komorowej ROYAL A+F


Montaż przekładni komorowej ROYAL A+F

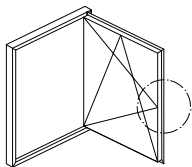


System niezlicowany A

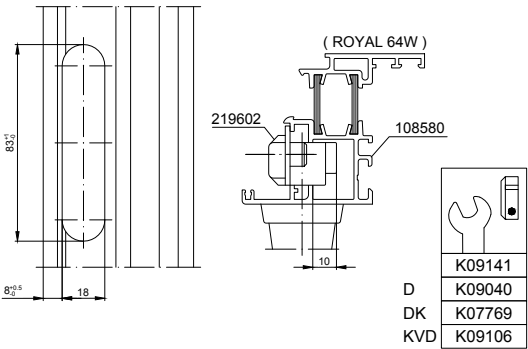



System zlicowany F

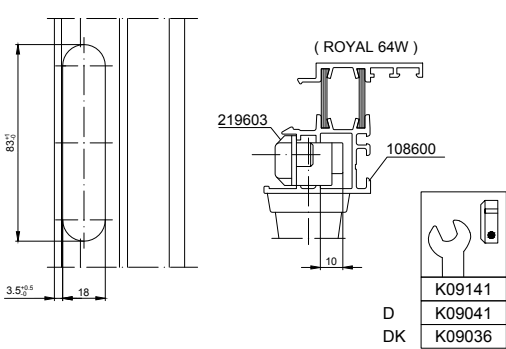

System niezlicowany A

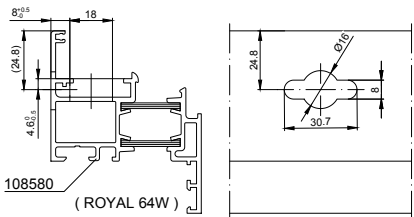


System zlicowany F

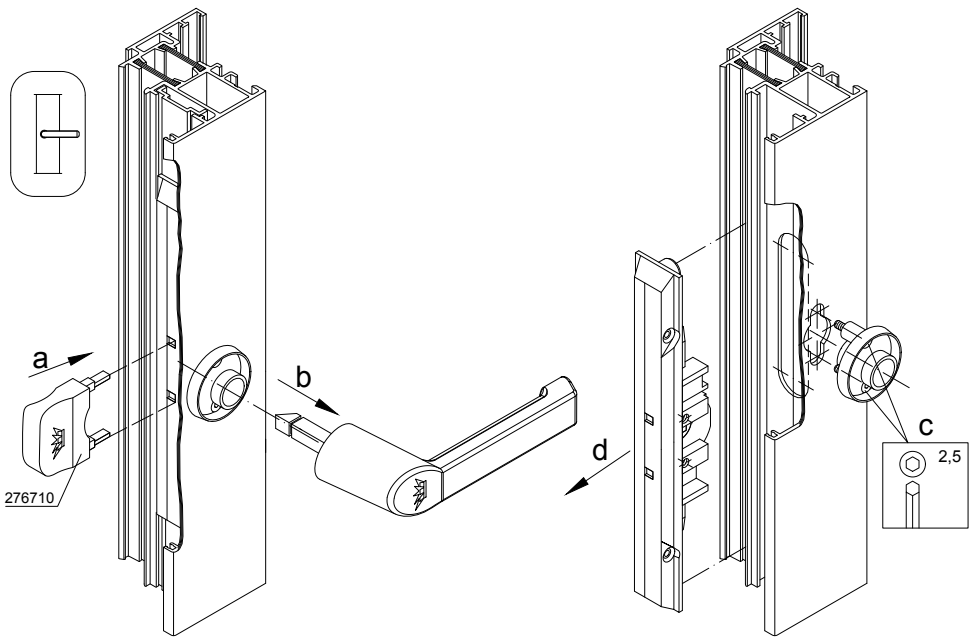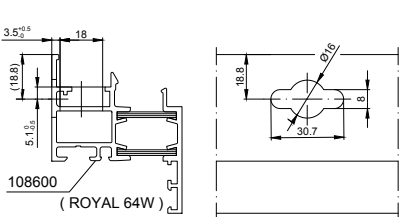


1. Ustawić klamkę okienną w pozycji rozwarcia. Mocowanie wcisnąć do tyłu kluczem demontażowym poprzez otwór, aż klamka okienna odskoczy lub wyciągnąć przy użyciu siły.

2. Odkręcić rozetę i usunąć przekładnię komorową oraz odłączyć od listew ryglujących.




Wymianę części okuć oraz ich regulację może przeprowadzić wyłącznie specjalista.

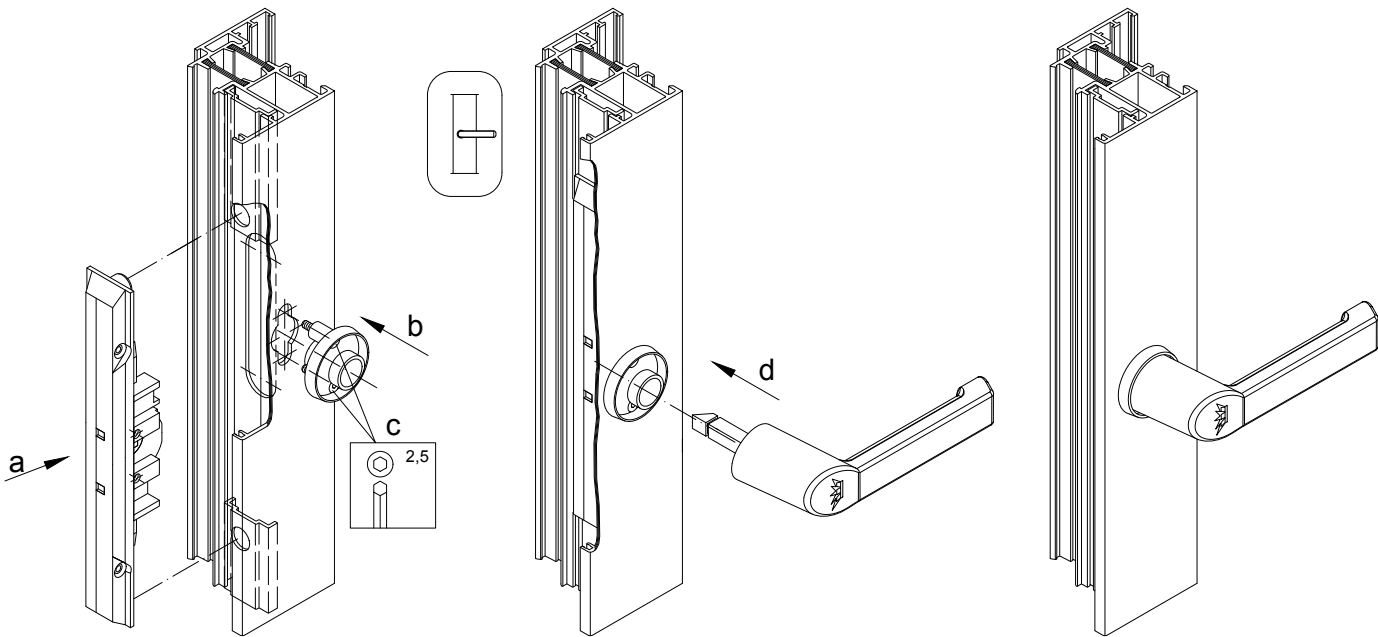

1. Wprowadzić przekładnię komorową, połączyć z listwami ryglującymi oraz zamocować śrubowo z rozetą.

2. Wsunąć klamkę okienną w pozycji rozwarcia poprzez rozetę do przekładni komorowej aż mocowanie zaskoczy.



Montaż okuć - Artykuł reparacyjny  
- Przekładnia komorowa ROYAL A+F

K1018564

0100

ROYAL A+F