

Demontaż dźwignia ręczna przesuw./PASK

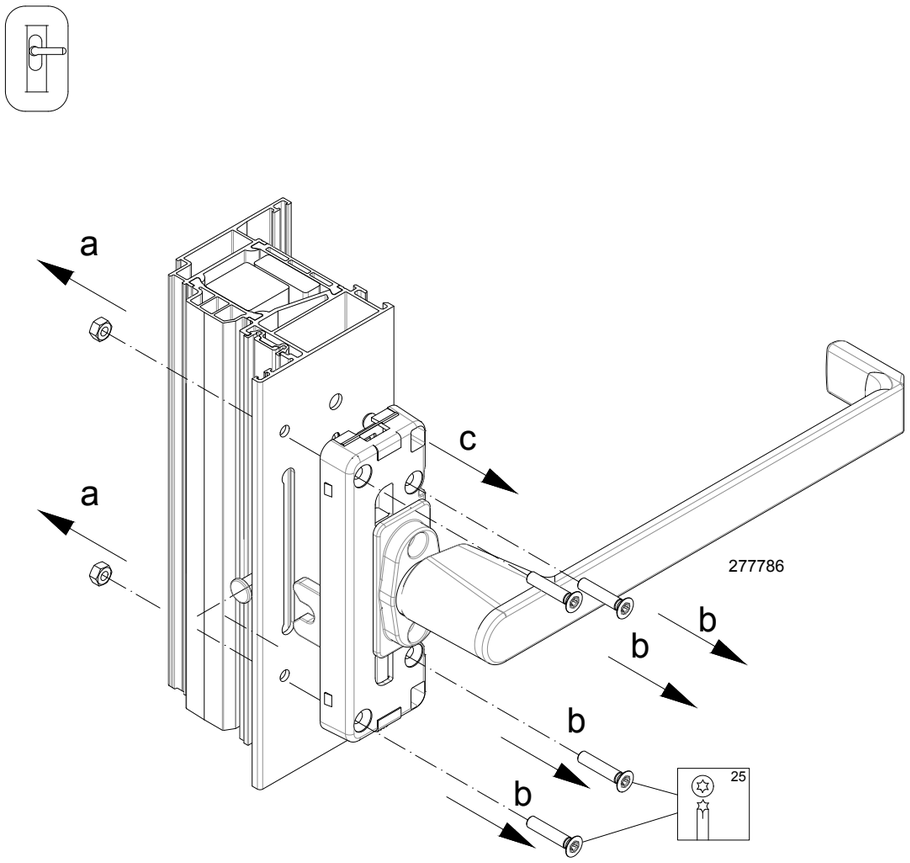

1. Klamkę z przekładnią ustawić w pozycji poziomej.
2. Poluzować cztery śruby na klamce z przekładnią.
3. Wyciągnąć klamkę z przekładnią z profilu.

Montaż dźwignia ręczna przesuw./PASK

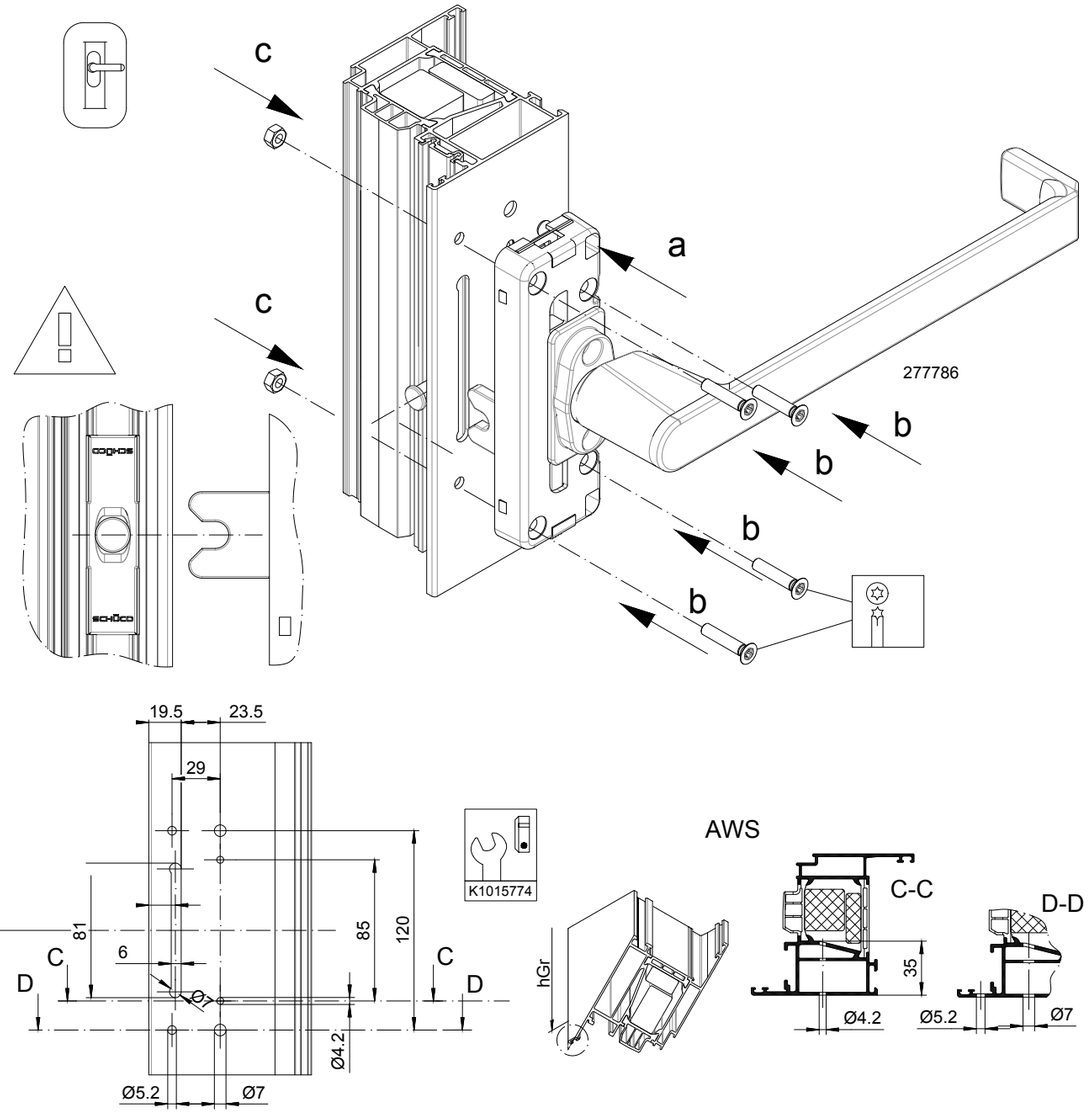

1. Ustawić klamkę z przekładnią w pozycji poziomej.
2. Przesunąć klamkę z przekładnią przez szczelinę nad zabierakiem.
3. Zamocować klamkę z przekładnią za pomocą czterech śrub.

Wymianę części okuć oraz ich regulację może przeprowadzić wyłącznie specjalista.

Montaż okuć - Artykuł reparacyjny - Klamka z przekładnią PASK RoyalS/AWS	K1018977
	0100
	Royal S

Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.