


Instrukcja montażu

Uszczelka środkowa

Schüco Schnicks M+A

Nr artykułu 980 501 19

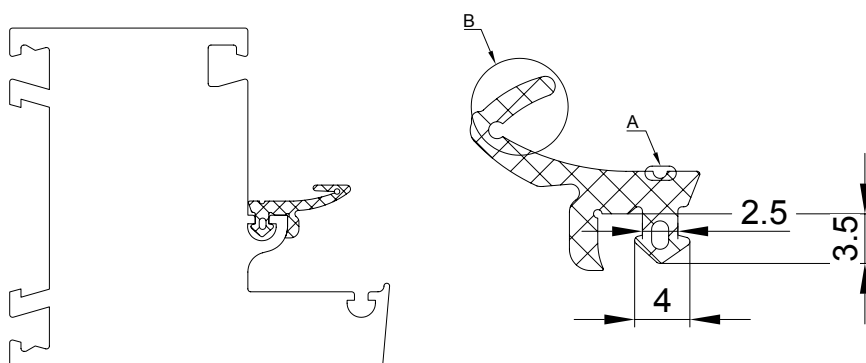

1. Usunąć starą uszczelkę środkową.
2. Dociąć nową uszczelkę środkową pod kątem 45° i z nadmiarem 1%.
 - Wymiar przycięcia = wymiar wewnętrzny ramy + 1%
3. Włożyć uszczelkę do profilu ramy.
 - Wcisnąć uszczelkę w obszarze docisku (A) do rowka uszczelki.
 - Wcisnąć uszczelkę, zginając ją. (nie rozciągać)
 - Jeżeli uszczelka w stanie wmontowanym jest pofałdowana, wówczas należy ją lekko skrócić i wygładzić na całej długości.
4. Złączyć pod kątem skleić klejem sekundowym (klejem cyjanoakrylowym).
 - Uwaga: nie sklejać warg uszczelniających (B)

Wskazówka: do lżejszego montażu wykorzystać spray silikonowy.

Wskazówka

Wymianę elementów okuć oraz regulację okna może przeprowadzić wyłącznie specjalista!