


Instrukcja montażu

Uszczelka przylgowa/przeszklenia – skrzydło

Schüco Corona AS 60

Nr art.

| | |
|----------|--------|
| 98050220 | Czarna |
|----------|--------|

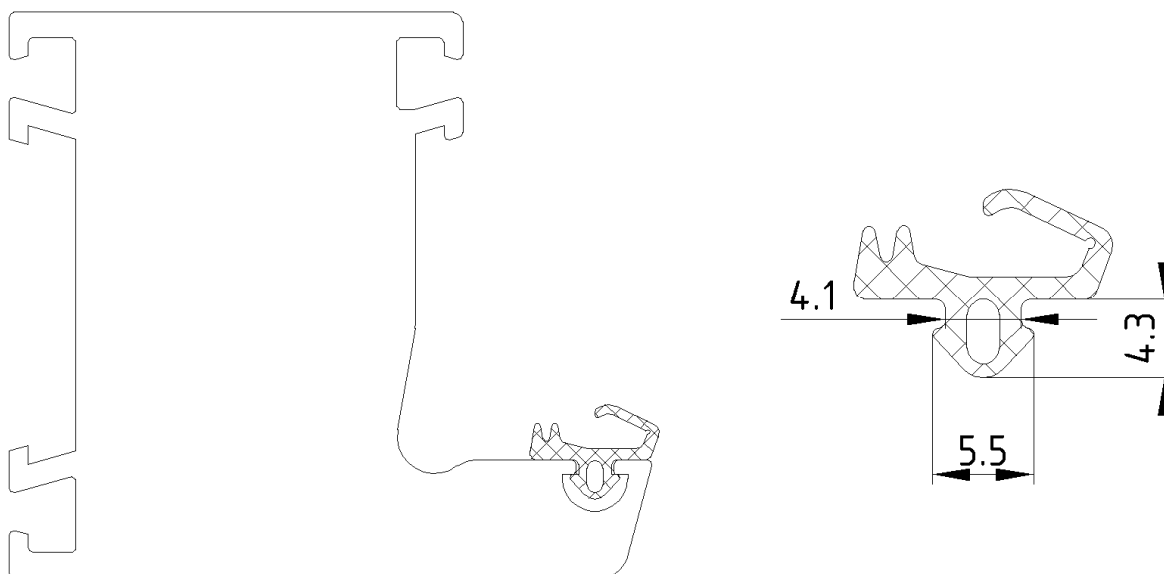

1. Usunąć starą uszczelkę przylgową.
2. Dociąć nową uszczelkę przylgową kątem 45 i z naddatkiem 1%.
 - Wymiar przycięcia = wymiar wewnętrzny ramy + 1%
3. Włożyć uszczelkę do profilu.
 - Wcisnąć uszczelkę do rowka uszczelki.
 - Wcisnąć uszczelkę, zginając ją.
(nie rozciągać)
 - Jeżeli uszczelka w stanie wmontowanym jest pofałdowana, wówczas należy ją lekko skrócić i wygładzić na całej długości.
4. Złącze pod kątem skleić klejem sekundowym (klejem cyjanoakrylowym).

Wskazówka:

do lżejszego montażu wykorzystać spray silikonowy.

Wskazówka

Wymianę części okuć oraz regulację okna może przeprowadzić wyłącznie specjalista!