
Instrukcja montażu


Uszczelka przylgowa – ościeżnica

Schüco Corona

Nr art.

98050715	Czarna
98050716	Srebrnoszara

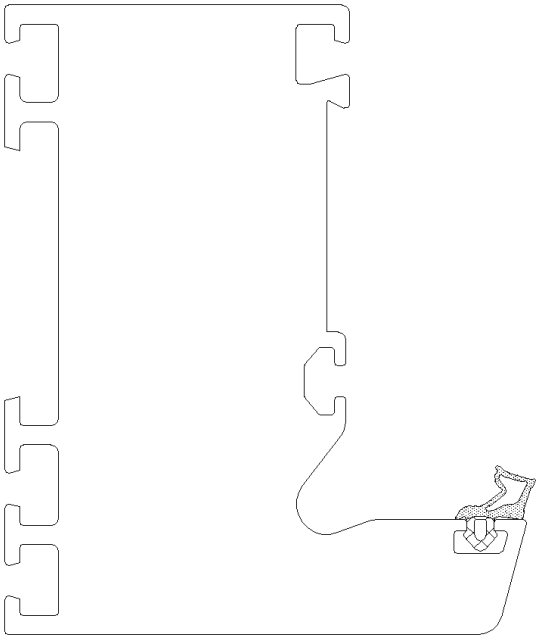

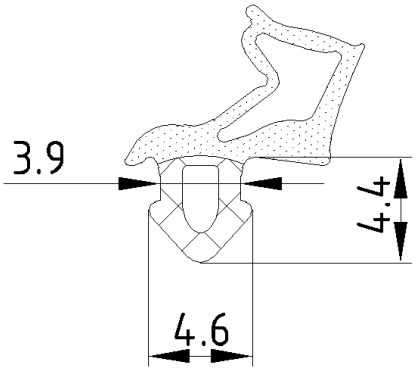

1. Usunąć starą uszczelkę przylgową.
2. Dociąć nową uszczelkę przylgową pod kątem 45 i z nadmiarem 1%.
   – Wymiar przycięcia = wymiar wnętrzny ramy + 1%
3. Włożyć uszczelkę do profilu.
   – Wcisnąć uszczelkę do rowka uszczelki.
   – Wcisnąć uszczelkę, zginając ją.
   (nie rozciągać)
   – Jeżeli uszczelka w stanie wmontowanym
   jest pofałdowana, wówczas należy ją
   lekko skrócić i wygładzić na całej długości.
4. Złącze pod kątem skleić klejem sekundowym (klejem cyjanoakrylowym).

Wskazówka:
do lżejszego montażu wykorzystać spray silikonowy.

Wskazówka
Wymianę części okuć oraz regulację okna może przeprowadzić wyłącznie specjalista!