


Instrukcja montażu

Uszczelka przyszybowa zewnętrzna

Schnicks AS / MF

Nr artykułu 98050717

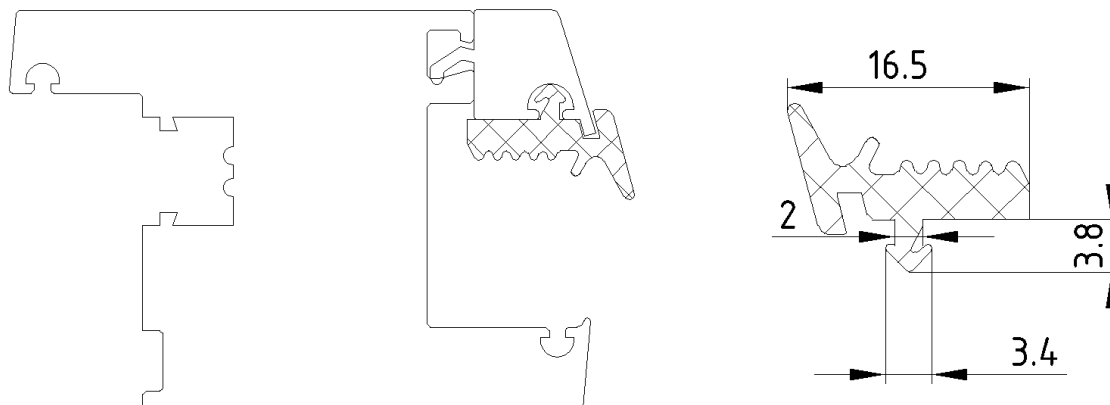

1. Usunąć starą uszczelkę przyszybową.
2. Przyciąć nową uszczelkę przyszybową pod skosem 45° i z nadmiarem 1%.
 - Wymiar przycięcia = wymiar wnętrza ramy + 1%
3. Włożyć uszczelkę do profilu ramy.
 - Wcisnąć uszczelkę do rowka uszczelki.
 - Wcisnąć uszczelkę, zginając ją.
(nie w stanie rozciągniętym)
 - Jeżeli uszczelka w stanie wmontowanym jest pofałdowana, wówczas należy ją lekko skrócić i wygładzić na całej długości.
4. Złącze na skos skleić klejem sekundowym (klejem cyjanoakrylowym).

Wskazówka:

do łatwiejszego montażu wykorzystać spray silikonowy.

Wskazówka

Wymianę części okuć oraz regulację okna może przeprowadzić wyłącznie specjalista!