
Instrukcja montażu


Uszczelka skrzydła

Schüco ThermoSlide SI 82

Nr art.

98050733	Czarna
98050734	Srebrnoszara

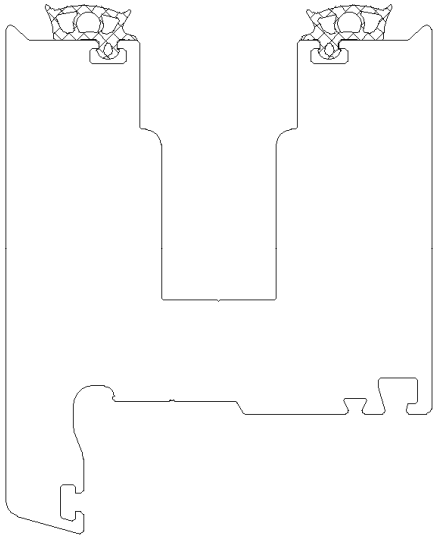

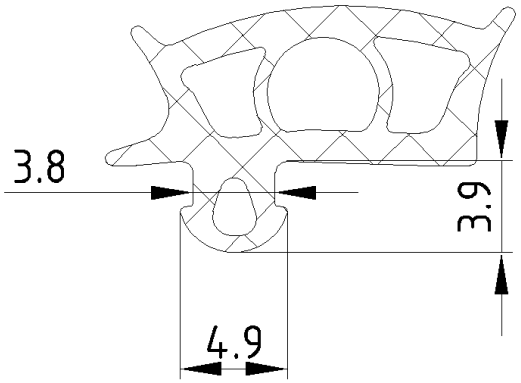

1. Usunąć starą uszczelkę.

2. Odpowiednio przyciąć nową uszczelkę.

3. Włożyć uszczelkę do profilu.
   – Wcisnąć uszczelkę do rowka uszczelki.
   – Wcisnąć uszczelkę, zginając ją.
   (nie rozciągać)
   - Jeżeli uszczelka w stanie wmontowanym jest pofałdowana, wówczas należy ją lekko skrócić i wygładzić na całej długości.

Wskazówka: do lżejszego montażu wykorzystać spray silikonowy.

Wskazówka
Wymianę części okuć oraz regulację okna może przeprowadzić wyłącznie specjalista!