
Instrukcja montażu


Uszczelka skrzydła

Schüco ThermoSlide SI 82

Nr art.

98050736	Czarna
98050735	Srebrnoszara

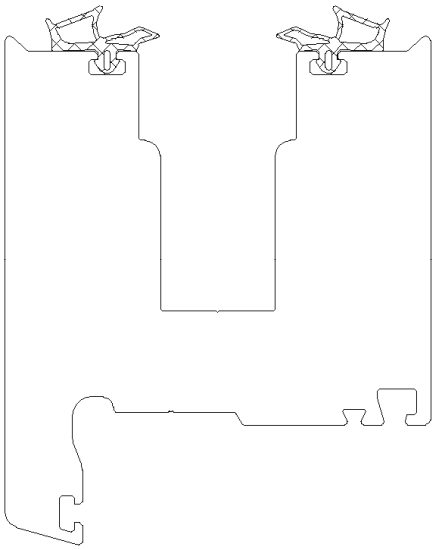

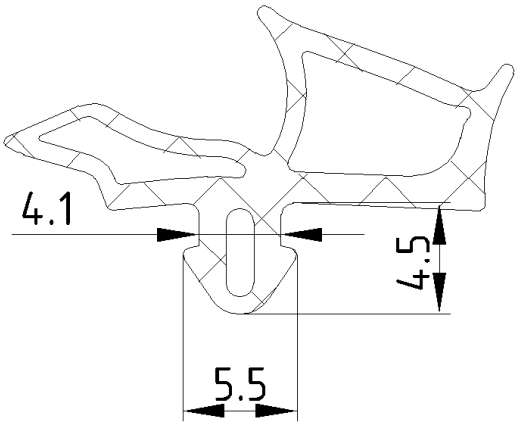

1. Usunąć starą uszczelkę.

2. Odpowiednio przyciąć nową uszczelkę.

3. Włożyć uszczelkę do profilu.
   – Wcisnąć uszczelkę do rowka uszczelki.
   – Wcisnąć uszczelkę, zginając ją.
     (nie w stanie rozszerzonym)
   – Jeżeli uszczelka w stanie wmontowanym
     jest pofałdowana, wówczas należy ją
     lekko skrócić i wygładzić
     na całej długości.

Wskazówka: do lżejszego montażu wykorzystać spray silikonowy.

Wskazówka
Wymianę części okuć oraz regulację okna może przeprowadzić wyłącznie specjalista!