


Demontaż najazdu uchylnego RU / UpR (DK / KvD)

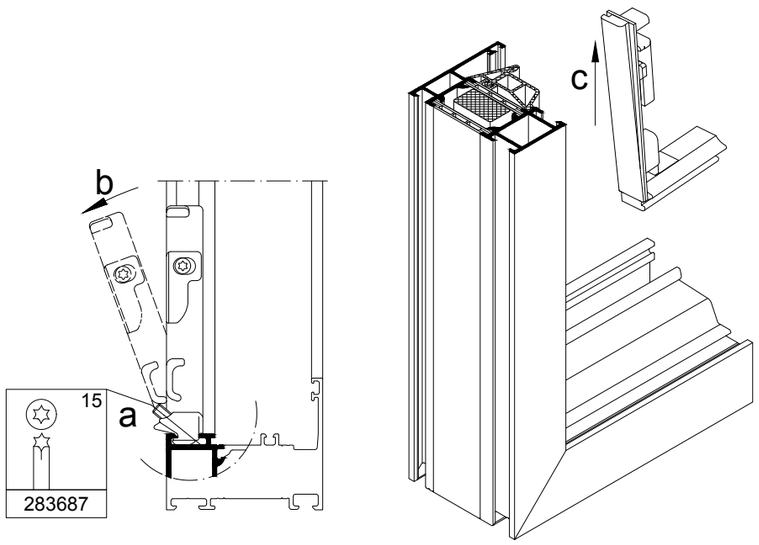


1. Poluzować wkręt bez łba.
2. Odchylić najazd z rowka ościeżnicy.

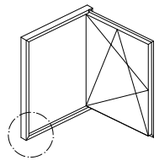


Montaż najazdu uchylnego RU / UpR (DK / KvD)

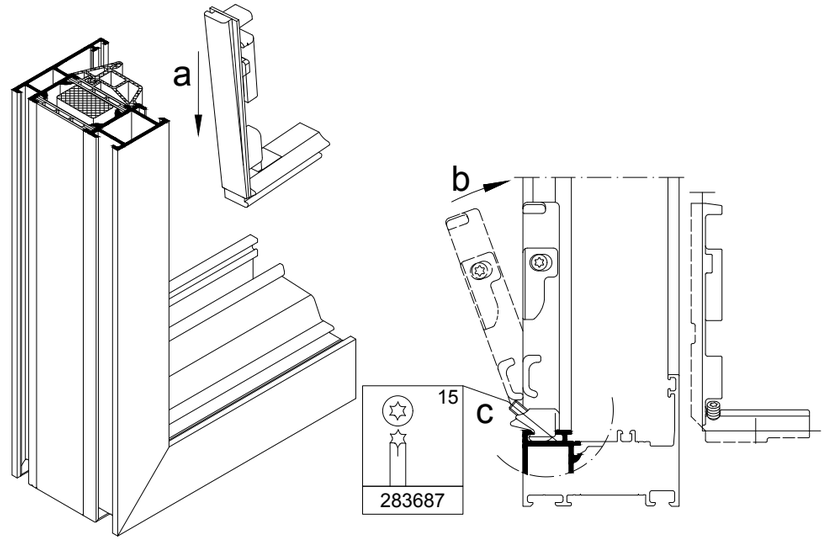

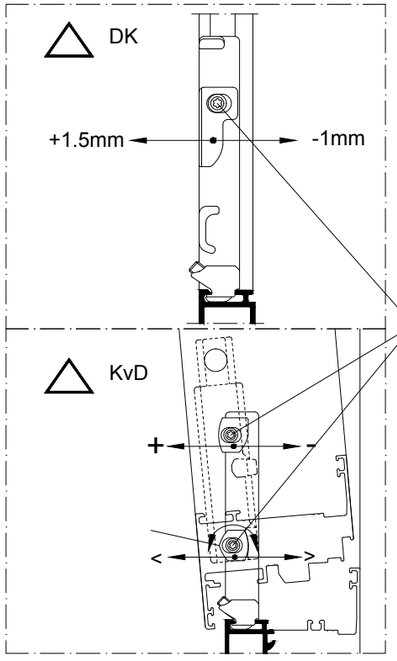

Ustawić łożysko uchylne okucia rozwierno-uchylnego UpR (KvD) w taki sposób, aby w pozycji uchylnej między ościeżnicą a skrzydłem nie występował ani luz, ani aby nie było zbyt ciasno.

- h > 1400 mm
  zawias uchylny > ustawić
- h < 1200 mm
  zawias uchylny < ustawić
- h < 900 mm
  zawias uchylny obrócić o 180° i ustawić <

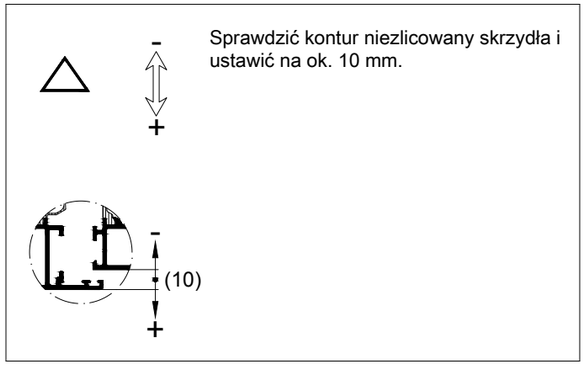

Wymianę części okuć oraz ich regulację może przeprowadzić wyłącznie specjalista.

Montaż okuć - Artykuł reparacyjny - Najazd uchylny RU / UpR (DK / KvD)	K1018373
	0100
	Schüco AWS

Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. • Subject to change without notice. All rights reserved.
Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. • Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden.
©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.